Scal®
scaffolds & ladders
by GAYNER

MANUAL DEL USUARIO

TORRES MÓVILES BOSS ZONE 1

FIBRA DE VIDRIO

INTRODUCCION

Lea esta guía detenidamente.

Tenga en cuenta que los esquemas son sólo para fines ilustrativos

Este tipo de andamio proporciona soluciones de acceso en interiores y al aire libre donde se requiere una plataforma estable y segura.

Ideal para trabajos de mantenimiento y de instalación o acceso a corto plazo. Estos andamios dan una gran versatilidad que proporcionan una plataforma de trabajo sólida para una variedad de alturas.

Esta guía proporciona las instrucciones paso a paso para asegurar un sistema de montaje de forma fácil y segura.

La ley requiere que el personal que monte los andamios debe ser competente. Cualquier persona que monte, desmonte o altere los andamios, deberá tener una copia de esta guía.

NORMATIVAS

El andamio Boss Zone 1 ha sido probado y certificado según la norma europea EN1004:2004 Clase 3.

PREPARACION Y CONTROL

Inspeccione el equipo antes de usarlo para asegurarse de que no está dañado y que funciona correctamente. No se deberá usar, si comprueba que hay algún componente dañado o incorrecto.

•Compruebe que todos los componentes están en su sitio, en buen estado y que funcionan correctamente (con referencia a la lista de verificación y el control de seguridad).Los productos dañados o incorrectos no deberán ser usados.

•Compruebe que el suelo donde se construirá y se moverá el andamio, es capaz de soportarlo.

•La máxima carga de seguridad es de 275 kg en cada plataforma, distribuido de forma uniforme hasta un máximo de 950 kg incluyendo el propio peso del andamio.

•Para acceder a los andamios siempre se deberá hacer por el interior usando la construcción en escalera durante el montaje y el uso.

•Se recomienda que los andamios se aten a una estructura sólida cuando dejan de ser usados. •Los brazos ajustables deben utilizarse para nivelar y no para ganar altura adicional.

EQUIPOS DE ELEVACION

•Los componentes del andamio se deben ascender utilizando un material de elevación fiable, con un nudo fiable de sujeción, para garantizar la seguridad y siempre ascender dentro de la huella del andamio.

•Los andamios no deben ser levantados con una grúa u otro dispositivo de suspensión.

ESTABILIZADORES

•Los estabilizadores siempre deberán estar provistos cuando se especifica.
•Las tablas de cantidades muestran los estabilizadores recomendados. En circunstancias donde hay una distancia restringida con respecto al suelo para los estabilizadores, contacte con su proveedor para que le aconseje.

MOVIMIENTO

•Los andamios deberán desplazarse de forma manual, y sólo desde la base.
•Cuando mueva el andamio, tenga en cuenta los aparatos eléctricos, además de los cables o las partes móviles de máquinas.
•No deberá haber ninguna persona ni material encima del andamio cuando se desplace de un lado al otro.
•Se deberá prestar mucha atención cuando las ruedas del andamio estén en suelo rugoso, abrupto o en desnivel. Asegúrese que funciona el freno de las ruedas. Si los estabilizadores están colocados, deberán estar 25 mm por encima del suelo para evitar obstáculos.
•La altura total del andamio, cuando se está moviendo, no deberá exceder de 2,5 veces las dimensiones mínimas de la base, o los 4 metros de altura total.
•Antes de usarlo, compruebe que el andamio está correctamente montado y completo.
•Cada vez que mueva el andamio, use un nivelador para comprobar la verticalidad del mismo y coloque los brazos ajustables como se requiere.
•No mueva el andamio con vientos superiores a 7,7 m por segundo.

DURANTE SU USO

Tenga cuidado con los fuertes vientos. Recomendamos que con vientos superiores a 7,7 metros por segundo, deje de trabajar en el andamio y no intente moverlo. Si el viento empieza a ser una brisa importante, a 11,3 metros por segundo, ate el andamio a una estructura rígida. Si el viento es como si llegara un vendaval, por encima de los 18 metros por segundo, el andamio deberá ser desmontado.

DESCRIPCIÓN DEL AIRE	EFECTOS	ESCALA BEAUFORT	VELOCIDAD EN M/S
Brisa media	Levanta el polvo y el papel	4	4-6
Brisa fuerte	Grandes ramas en movimiento, silba.	6	11-14
Vendaval	Caminar es difícil	8	17-21

•Tenga cuidado con los edificios de composición abierta, pueden causar efecto embudo.
•No abuse del equipo. Los componentes rotos o en mal estado no deben ser usados.
•El subir y bajar los componentes, herramientas, y/o materiales con cuerda debería llevarse a cabo en la parte inferior.
•Asegúrese de que la carga máxima de seguridad de las cubiertas de apoyo y la estructura del andamio no se supera.
•El andamio Boss Clima es una plataforma de trabajo y no debe ser usada como un medio de acceso o salida a otras estructuras.
•Tenga cuidado con las fuerzas horizontales (ej. Herramientas eléctricas) las cuales pueden generar inestabilidad. Máxima fuerza horizontal:20 kg.
•Los andamios móviles no están diseñados para ser suspendidos (por favor, consulte a su proveedor para que le aconseje.)
•No use cajas, escaleras de tijera ni otros objetos en la plataforma para ganar altura extra.

MANTENIMIENTO-ALMACENAJE-TRANSPORTE

•Todos los componentes y sus partes deben ser regularmente inspeccionados para identificar daños, en concreto las uniones. Los componentes o en mal estado deberán ser sustituidas.
•La garra del tirante, el clip de enclavamiento del bastidor, los cerramientos de las trampillas y los de las plataformas deben ser constantemente revisados para asegurarse que cierran correctamente.
•Los componentes deben estar almacenados con el debido cuidado para prevenir golpes.
•Asegúrese que los componentes no están dañados por excesiva fuerza de los flejes durante el transporte.

COMPONENTES

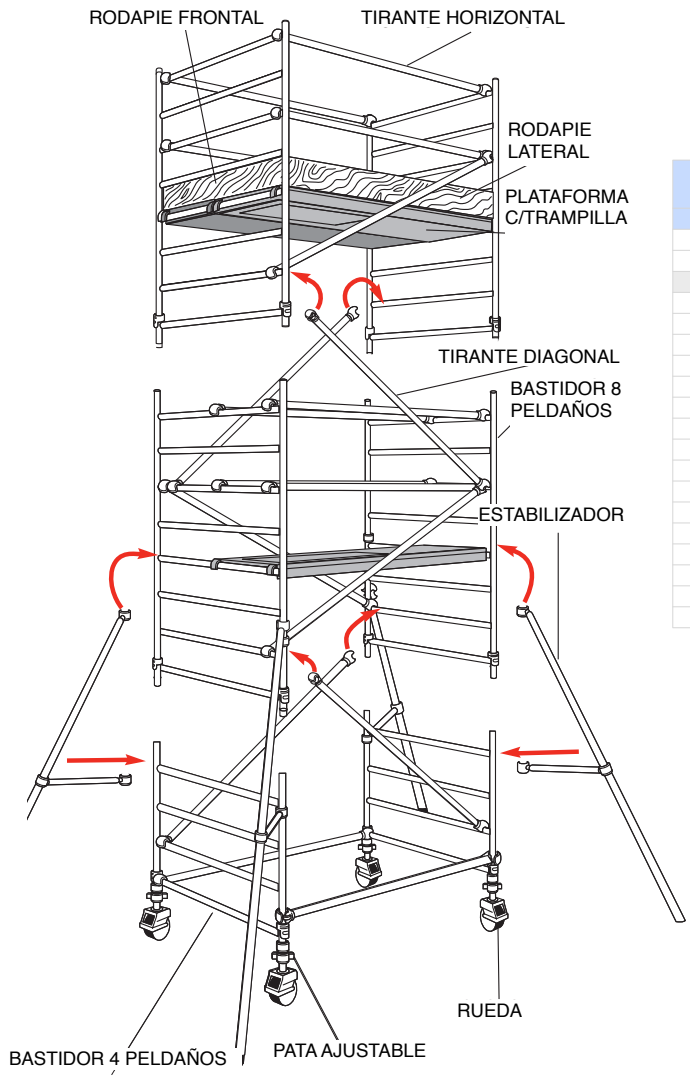

TORRE ZONE1 1450 x 2500mm		ZONE 1 1450/2200	ZONE 1 1450/4200	ZONE 1 1450/6200	ZONE 1 1450/8200	ZONE 1 1450/10200*	ZONE 1 1450/11700*
	Código	74-480/02	74-480/04	74-480/06	74-480/08	74-480/10	74-480/12
	ALTURA PLATAFORMA	2.200 mm	4.200 mm	6.200 mm	8.200 mm	10.200 mm	11.700 mm
	ALTURA TRABAJO	4.200 mm	6.200 mm	8.200 mm	10.200 mm	12.200 mm	13.700 mm
Código	*Referencia*	*Cant*	*Cant*	*Cant*	*Cant*	*Cant*	*Cant*
74-475/02	RUEDA BOSS 150	4	4	4	4	4	4
74-484/04	PATA AJUSTABLE FIBRA	4	4	4	4	4	4
74-484/06	BASTIDOR F-1450-2 PELD	1	1	1	1	1	1
74-484/08	BASTIDOR F-1450-3 PELD	-	-	-	-	-	1
74-484/10	BASTIDOR F-1450-4 PELD	1	2	3	4	5	5
74-484/12	BASTIDOR F-1450-2 PELD/ESCAL	1	1	1	1	1	1
74-484/14	BASTIDOR F-1450-3 PELD/ ESCAL	-	-	-	-	-	1
74-484/16	BASTIDOR F-1450-4 PELD/ ESCAL	1	2	3	4	5	5
74-484/18	TIRANTE HORIZONTAL F-2500	6	10	10	14	14	18
74-484/20	TIRANTE DIAGONAL F-2700	3	7	11	15	19	22
74-484/22	PLATAFORMA F-2500x600	1	1	1	1	1	1
74-484/24	PLATAFORMA TR F-2500x600	1	2	2	3	3	4
74-484/26	RODAPIÉ FRONTAL F-1200	2	2	2	2	2	2
74-484/28	RODAPIÉ LATERAL F-2500	2	2	2	2	2	2
74-484/30	ESTABILIZADOR F-SP10	-	4	-	-	-	-
74-484/32	ESTABILIZADOR F-SP15	-	-	4	4	4	4

CARGAS MAXIMAS DE TRABAJO DE SEGURIDAD

•La carga máxima de seguridad en cada plataforma (peso de los usuarios + herramientas + material) es de 275 kg.
•La carga máxima de seguridad del andamio (peso de los usuarios + herramientas + material) para completar el andamio es de 950 kg menos el mismo peso del andamio.
•La carga máxima de seguridad en la plataforma del andamio (275 Kg) debe ser distribuida por encima de las mismas.

	Boss Zone 1					
Altura de trabajo (m)	4,2	6,2	8,2	10,2	12,2	13,7
Altura plataforma(m)	2,2	4,2	6,2	8,2	10,2	11,7
Peso del andamio (Kg)	152	269	370	468	471	561
Carga máxima(Kg)	570	453	351	253	251	160

IMPORTANTE

•La carga máxima de seguridad del andamio, es la carga total de los usuarios, el material y las herramientas.
•Donde hay sólo 1 plataforma en un andamio, la carga máxima de seguridad está limitada a 275 Kg.

PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE

MONTAJE DE UN ANDAMIO DE FIBRA DE VIDRIO:

•Se recomienda montar el andamio al menos por 2 personas.
•Se colocarán las barandillas antes de subir a la plataforma.
•Las plataformas donde se trabaje deben llevar doble barandillas a ambos lados del andamio.
•Las barandillas deben estar 2 peldaños (1 m) por encima de la plataforma. Salvo en las plataformas desde donde se efectúa el trabajo que debe llevar otra adicional en el segundo peldaño por encima de la plataforma (0.5 m).
•Siempre inicie la construcción del andamio con el bastidor de menor altura en la base del andamio. En el andamio con una altura de plataforma de 11.7m, se debe empezar colocando el bastidor de 2 peldaños, seguido por el bastidor de 3 peldaños, y el resto (de 4 peldaños) a continuación.

DESMONTAJE DE UN ANDAMIO DE FIBRA DE VIDRIO

•Quite los rodapiés y bájelos del andamio.
•Desenganche el clip del tirante barandilla más lejano del andamio e inmediatamente vaya a la posición más protegida de la plataforma (en la trampilla, apoyado en la escalera) y desenganche el otro lado del tirante.
•Quite las plataformas superiores desde los niveles más bajos.
•Pásele los componentes desmontados a un compañero.

LISTA DE CONTROL DE SEGURIDAD

✔ Asegúrese que todos los bloqueos de los tirantes funcionan correctamente antes del montaje.
✔ Inspeccione los componentes antes del montaje.
✔ Inspeccione el andamio para usarlo después de moverlo.
✔ Andamio recto y nivelado.
✔ Ruedas bloqueadas y patas correctamente ajustadas.
✔ Tirantes diagonales encajados.
✔ Estabilizadores encajados tal como se especifica.
✔ Plataformas colocadas correctamente.
✔ Rodapiés localizados en las plataformas de trabajo.
✔ Compruebe que las barandillas están colocadas correctamente. Vea la ilustración.

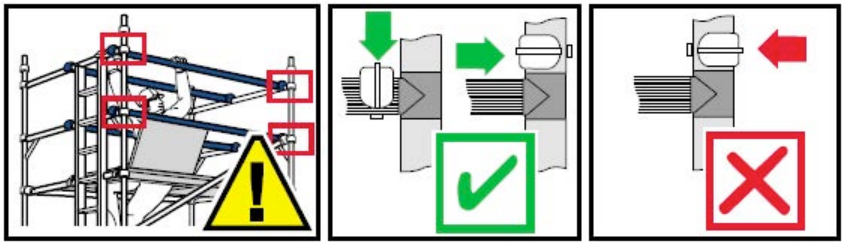

✔ Compruebe que los clips de los bastidores están encajados. Vea la ilustración a continuación.

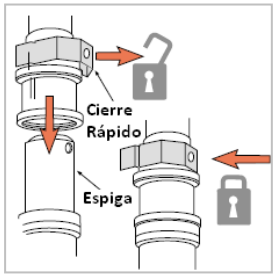

Compruebe siempre la lista de control antes de usarlo.

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE

Siempre inicie la construcción de los andamios con el bastidor de 2 peldaños en la base del andamio:
En el andamio con una altura de plataforma de 11.7m, se debe empezar colocando el bastidor de 2 peldaños, seguido por el bastidor de 3 peldaños, y el resto (de 4 peldaños) a continuación. El procedimiento ilustrado a continuación muestra un andamio con altura a plataforma de 4,2 m Para mayores alturas basta con continuar con los pasos 6, 7, 8 y 9 para instalar una planta superior.
Se recomienda que dos personas construyan el andamio. Por encima de 4 metros, es necesario que al menos dos personas trabajen en el andamio al mismo tiempo. Sólo suba por el andamio desde el interior.

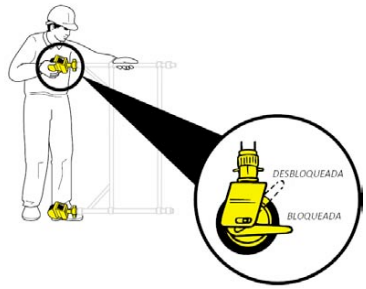

Paso 1 - Encaje la rueda en la pata ajustable. Inserte las dos patas ajustables en el bastidor.
Si no es necesario mover el andamio, se pueden sustituir las ruedas por pies, que proporcionan una aún mayor estabilidad.

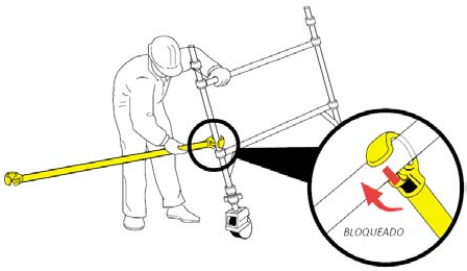

Paso 2 - Encaje el tirante horizontal (rojo) en la parte vertical del bastidor base, justo por encima del peldaño más bajo, con la garra hacia el exterior.
Apoye el otro extremo del tirante en el suelo, el bastidor será ahora auto soportable.
Nota: todos los gatillos de bloqueo de las garras deben estar abiertos antes de encajarlos.

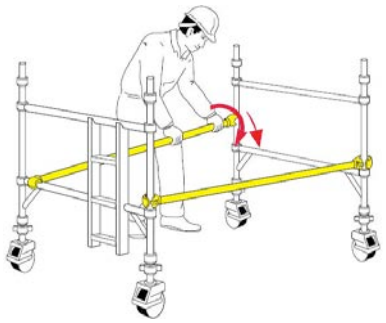

Paso 3 - Coloque el otro bastidor de 4 peldaños como se muestra y encaje el otro extremo del tirante horizontal en la barra vertical, justo por encima del peldaño más bajo.
Encaje el segundo tirante horizontal entre los peldaños más bajos, en el otro lado de los bastidores para escuadrar el andamio.

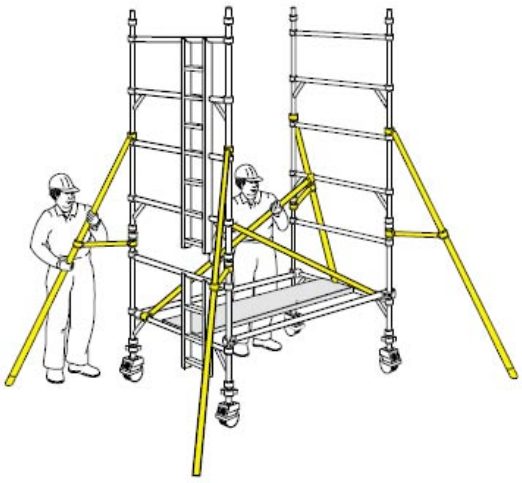

Paso 4 - Coloque dos bastidores adicionales y compruebe que los clips del bastidor están encajados.
Encaje 2 tirantes diagonales como se muestra en la figura, entre el 2º y 6º peldaño, y entre el 6º y 10º peldaño.
Es en este punto donde se debe nivelar el andamio a través de las patas ajustables.
IMPORTANTE: sólo use las patas ajustables para nivelar el andamio y no para ganar más altura.

Paso 5 - Acople dos tirantes diagonales más en direcciones opuestas entre el tercer y quinto peldaño del andamio.
Instale una plataforma con trampilla en el 4º peldaño del andamio con la trampilla en el lado de la escalera de tal manera que abra hacia el exterior del andamio.
Suba al andamio y, desde la posición protegidas de la trampilla, encaje tirantes horizontales como barandillas en el 5º y 6º peldaño, en ambos lados del andamio.
NUNCA suba a la plataforma hasta que estén montadas las barandillas. Estas deben estar 0,5 m y 1 m (uno y dos peldaños) por encima de la plataforma en todos los casos.
Retire la plataforma colocada de forma temporal en el peldaño más bajo del andamio.

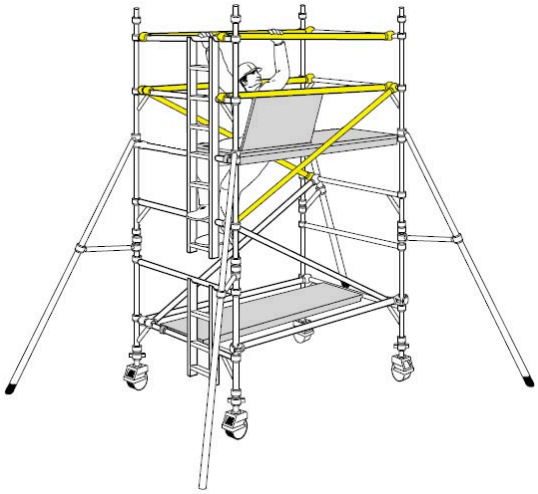

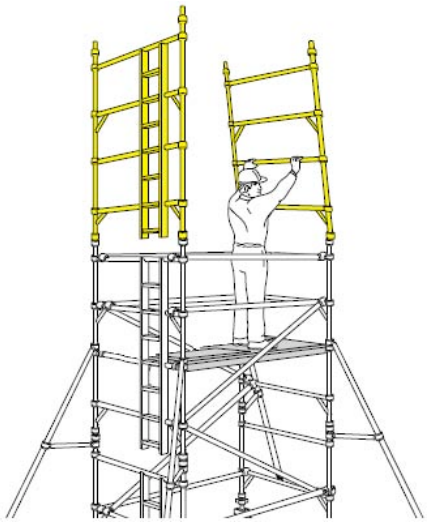

Paso 6 - Añada dos bastidores más.
Asegúrese de que las escaleras están siempre colocadas una encima de la otra.

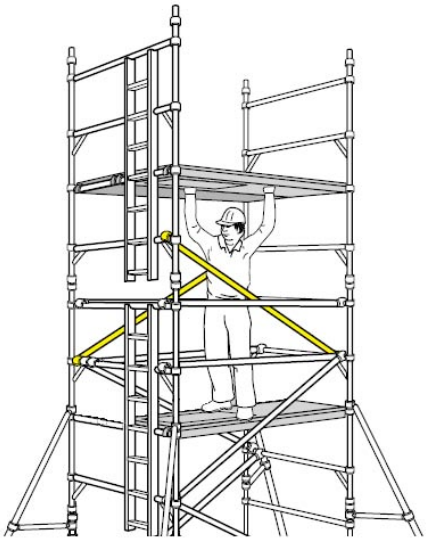

Paso 7 - Añada un bastidor de 8 peldaños a ambos lados del andamio, y coloque un tercer tirante diagonal entre el 10º y 14º peldaño, en el lado contrario de dónde está colocado el tirante diagonal que acaba en el 10º peldaño.

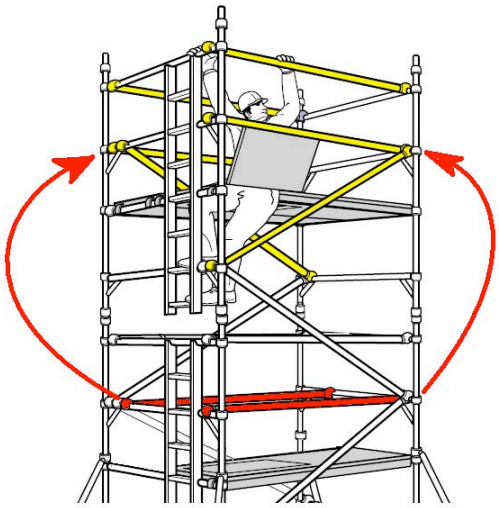

Paso 8 - Retire los dos tirantes horizontales colocados en el primer peldaño por encima de la plataforma inferior.
Coloque dos tirantes diagonales entre el 7º y 9º peldaño.
Suba por la escalera y desde la parte la parte protegida de la plataforma, instale cuatro tirantes horizontales más en el noveno y décimo peldaño.

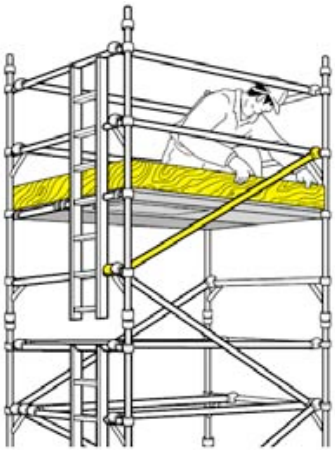

Paso 9 - Repita los pasos previos hasta que alcance la altura del andamio solicitada.
Coloque un tirante diagonal en la parte más alta del andamio como se muestra.
Encaje los rodapiés.
El andamio está ahora completado.

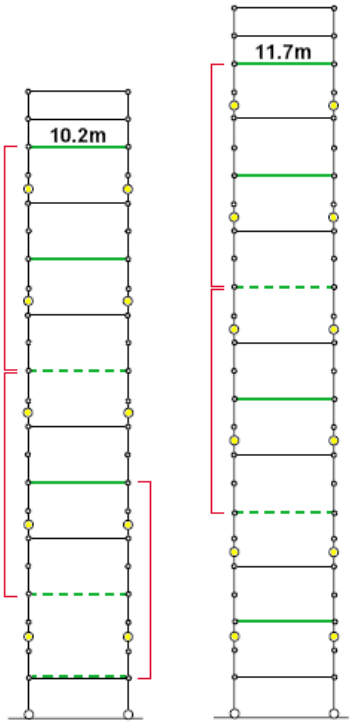

Paso 10 - Para un andamio por encima de 8,2 m es necesario cambiar la posición de las plataformas durante el proceso de montaje y desmontaje del andamio, para reducir el número de componentes y optimizar la carga segura de trabajo del andamio.
A continuación se muestra un esquema de la colocación de las plataformas.
Los tirantes diagonales y los estabilizadores están omitidos en este diagrama para más claridad.

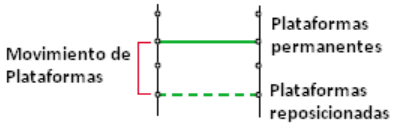

DESMONTAJE DEL ANDAMIO

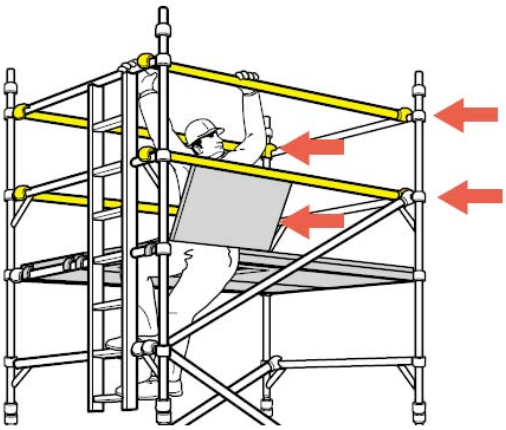

Para desmontar el andamio cambie la secuencia de la construcción.
Cuando desmonte los tirantes, desencaje las 4 garras más lejanas desde la trampilla y luego vuelva inmediatamente a una posición protegida dentro de la trampilla. Deberá desencajar las garras del otro lado de las barandillas para desmontarlas.

COLOCACIÓN DE LOS RODAPIÉS

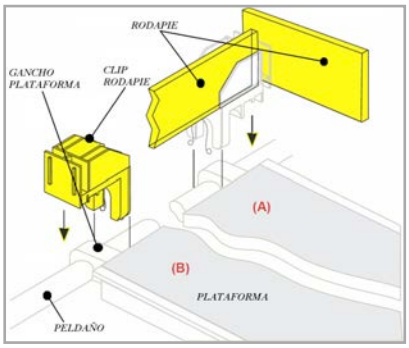

Enclave los clips de plástico amarillo por encima del peldaño y la garra de la plataforma tal y como se muestra.
Coloque el clip en el lado derecho de la plataforma según (A). En el otro lado de la plataforma de trabajo, coloque el clip según (B).

Finalmente coloque los rodapiés de 25 mm de espesor en las ranuras de los rodapiés como se muestra.

ESTABILIZADORES

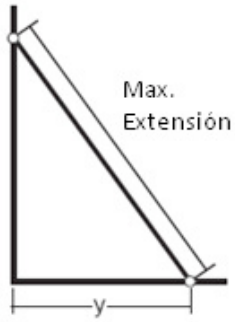

	y
PEQUEÑO	1227
MEDIANO	2241
GRANDE	2757

Adjunte un estabilizador a cada lado del andamio como se muestra. Asegúrese de qué los pies de los estabilizadores están igualmente espaciados para formar un cuadrado.
Los estabilizadores medianos y grandes (telescópicos) deben estar completamente extendidos.

Coloque la abrazadera inferior de tal manera que el brazo inferior quede lo más horizontal posible. Ajuste la posición de la abrazadera más alta presionando el brazo principal hacia el suelo para asegurarnos que el pie del estabilizador esté en contacto firme con el suelo. Asegúrese de qué las abrazaderas están apretadas y que agarran firmemente el tubo lateral del bastidor.

Cuando mueva el andamio, ajuste la abrazadera superior para poder levantar las cuatro patas de los estabilizadores como máximo 25 mm por encima del suelo y entonces desbloquear los frenos de las ruedas. Después de moverlo, vuelva a nivelar el andamio y asegúrese de que los cuatro pies de los estabilizadores están apoyados firmemente contra el suelo.